

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://zubr.nt-rt.ru> || эл. почта: zrb@nt-rt.ru




МАСТЕР



Руководство по эксплуатации

Пистолет скобозабивной
электрический
ЗСП-2000

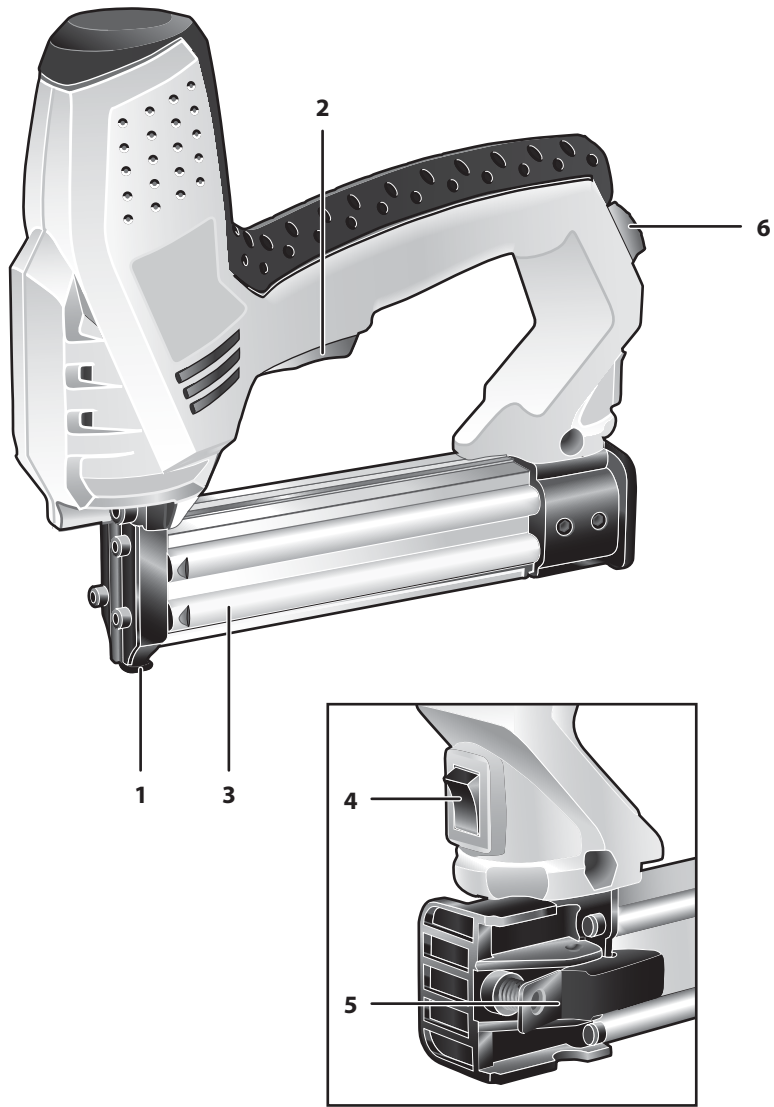

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение и область применения

Пистолет скобозабивной электрический (далее – пистолет) предназначен для крепления при помощи специальных скоб и гвоздей различных материалов (тканей, пленок, кожи, панелей и т.д.), а также для соединения изделий из различных материалов (дерева, пластика) при строительных, отделочных и ремонтных работах.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Пистолет предназначен для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

Ударный механизм большой мощности и острые крепежные элементы представляют повышенную опасность. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не нажимайте язычок предохранителя какими-либо частями тела. Не направляйте включенное изделие на людей и животных.

Применение пистолета в промышленных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

Технические характеристики

Артикул	ЗСП-2000
Номинальное напряжение питания, В	220
Частота, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Максимальная производительность, уд/мин	20
Тип и размер (ШхТ, мм) применяемых скоб: ЗУБР 55, RAPID 55, BOSCH 55	6.0 x 0.8
Длина применяемых скоб, мм	15–25
Тип и размер (ШхТ, мм) применяемых гвоздей: ЗУБР 300, RAPID 300, BOSCH 47	2 x 1.0
Длина применяемых гвоздей, мм	15–30
Уровень звуковой мощности (к=3), дБ	91.4
Уровень звукового давления (к=3), дБ	78.4
Среднеквадратичное виброускорение (к=1.5), м/с ²	3.563
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Масса, кг	1.6
Срок службы, лет	5

Комплект поставки

Пистолет	1 шт.
Скобы 20 мм	100 шт.
Гвозди 20 мм	100 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте деталей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

ходимо, скобу из полости и установите магазин обратно до щелчка.

По окончании работы выключите пистолет выключателем 4.

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и инструмент на отсутствие видимых механических повреждений, подвижные части на функционирование. Не используйте изделие с поврежденными элементами (выключателем, бойком, электромагнитом, корпусом и т.д.) – это может привести к травме и иным повреждениям.

Перед обработкой деревянных заготовок предварительно убедитесь в отсутствии в них металлических предметов (гвоздей, шурупов и т.д.).

Не используйте излишне тонкие заготовки и не вбивайте скобы вдоль волокон деревянных заготовок – это может привести к расщеплению заготовки и ее разлету в разные стороны.

В качестве опоры при работе используйте ровные поверхности – неровные поверхности могут привести к смещениям (особенно резким и сильным при такой силе удара инструмента) заготовок и перекосам конструкции.

Всегда надежно крепите обрабатываемые заготовки.

Обеспечьте хорошее освещение и порядок на рабочем месте. Удалите из зоны работы все посторонние предметы, которые могут помешать Вам в работе.

Избегайте случайного срабатывания инструмента. Во избежание травм и повреждений **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не нажимайте язычок предохранителя 1 какими-либо частями тела.

Не направляйте включенное изделие на людей и животных.

При использовании изделия расположите сетевой кабель вне рабочей зоны. Не допускайте попадания кабеля в зону крепления.

При работе крепко держите изделие. Принимайте устойчивое положение тела и всегда сохраняйте равновесие.

При заклинивании бойка (вследствие перекоса скобы, гвоздя или их попадания в твердый материал) не используйте для его освобождения дополнительный инструмент или чрезмерные усилия. Просто извлеките магазин и установите его обратно до щелчка.

Любые операции по извлечению застрявших скоб или освобождению заклиненного бойка производите только при отключенном от сети изделии.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и проводящими веществами, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок.

⚠ ВНИМАНИЕ

Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только выключателем 4. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить инструмент, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
казмет корсету орталыгымен толтырылады

D

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Особые отметки
Особливі відмітки
Айрықша белгілер

M.P.



ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛИ ТАЛОН

D

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
казмет корсету орталыгымен толтырылады

E

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Особые отметки
Особливі відмітки
Айрықша белгілер

M.P.

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛИ ТАЛОН

E

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
казмет корсету орталыгымен толтырылады

F

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Особые отметки
Особливі відмітки
Айрықша белгілер

M.P.

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛИ ТАЛОН

F

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата выдачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

Расширенная гарантия

На серию **МАСТЕР** устанавливается расширенная гарантия сроком на 5 лет. Расширенная гарантия предоставляется только при условии бытового применения и регистрации на сайте .

На серию **ПРОФЕССИОНАЛ** устанавливается расширенная гарантия 5 лет при условии регистрации на сайте . Для серии **ПРОФЕССИОНАЛ** разрешается эксплуатация в профессиональных целях, за исключением сверхвысоких нагрузок или тяжелых внешних условий эксплуатации, превышающих нормы указанные в «Инструкции по эксплуатации».

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец регистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте производителя по адресу в разделе «Сервис». Регистрация расширенной гарантии возможна только после подтверждения покупателем согласия на обработку персональных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель инструмента можно проверить на сайте производителя по адресу .

4) Гарантия не распространяется на:

- a) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа. А также на инструмент, имеющий полную выработку ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение.
- b) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением Инструкции по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования в условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных в Инструкции по эксплуатации, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

в) При использовании изделия в условиях вы-

сокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок.

- г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку.
- д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями **ЗУБР**.
- е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия инструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.
- з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.
- и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.
- к) На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока вне авторизованных сервисных центров. Полный актуальный список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте .
- 5) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании **ЗУБР** посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.
- 6) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (актуальный список сервисных центров смотрите на сайте) сервисный центр, приложив заполненный гаран-

А

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
казмет көрсету органылымен толтырылады

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Особые отметки
Особливі відмітки
Айырықша белгілер

М.П.

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

A

В

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
казмет көрсету органылымен толтырылады

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Особые отметки
Особливі відмітки
Айырықша белгілер

М.П.

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

B

С

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
казмет көрсету органылымен толтырылады

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Особые отметки
Особливі відмітки
Айырықша белгілер

М.П.

Изделие
Виріб
Құрал

Дата продажи
Дата продажу
Сату уақыты

Дата приема
Дата приёму
Қабылдау уақыты

Дата выдачи
Дата видачі
Берілген уақыты

Клиент
Клієнт
Тапсырыскер

ОТРИВНОЙ ТАЛОН
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЎЗБЕЛІ ТАЛОН

C

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)
--------------	--

Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі	М.П.		
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

▲ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды сатып алғанда сатушыдан құралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

▲ УВАГА

При покупке инструмента требуйте у продавца проверки надлежащей jakości та комплектности, а також правильного заповнення гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознайомлений і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

Подпись покупателя Підпис покупця Сатып алушы қолы	
--	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

тийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, переданный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по передаче и пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

7) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

8) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

9) Для всех электроинструментов обязательно регулярное техническое обслуживание. Периодичность ТО равна сроку службы комплекта угольных щеток.

10) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не работает при включении	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен выключатель или электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие не работает на полную мощность (забывает крепеж не полностью или не забывает совсем)	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Недостаточный ход или заклинивание бойка из-за механического повреждения изделия или перекоса крепежа	Устраните перекос или обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен выключатель или электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие остановилось при работе	Недостаточный прижим инструмента к поверхности	Увеличьте усилие прижима
	Пропадание напряжения	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие перегревается	Заклинивание бойка (например, из-за перекоса крепежа)	Освободите боек или обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Интенсивный режим работы	Измените режим работы
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Результат работы неудовлетворительный (например, скобы забиваются с перекосом, часто заклинивают боек)	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке магнита	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Увеличение зазоров вследствие нагрева изделия и проскакивание бойка или ввод скобы	Дайте изделию остыть

Шановний покупець!

При покупці виробу:

- ▶ вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту постачання;
- ▶ переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином і містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.

Перед першим включенням виробу уважно вивчіть цей посібник по експлуатації і суворо виконуйте вказані в нім вимоги. Лише так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігаєте дане керівництво протягом всього терміну служби Вашого виробу.

Пам'ятаєте!Виріб є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

Призначення і сфера застосування

Пістолет скобозабивной електричний (далі – пістолет) призначений для кріплення за допомогою спеціальних скоб і цвяхів різних матеріалів (тканин, плівки, шкіри, панелей і так далі), а також для з'єднання виробів з різних матеріалів (дерева, пластика) при будівельних, обробних і ремонтних роботах.

Уважно вивчіть цей посібник по експлуатації, у тому числі розділ «Керівництво по безпеці» і Застосування «Загальні інструкції по безпеці». Лише так Ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнете помилок і небезпечних ситуацій.

Пістолет призначений для використання в районах з помірним кліматом з характерною температурою від -10 до +40°C, відносною вологістю повітря не більше 80%, відсутністю прямої дії атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

Виріб відповідає вимогам Технічних регламен-

тів Митного союзу:

- ▶ ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного устаткування» ст. 4, абзаци 1-5, 9;
- ▶ ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» ст. 4, абзаци 2, 3.

Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

У зв'язку з продовженням роботи по удосконаленню виробу, виробник залишає за собою право вносити до його конструкції незначні зміни, не відбиті в цьому посібнику і виробі, що не впливають на ефективну і безпечну роботу.

⚠ УВАГА

Ударний механізм великої потужності і гострі кріпильні елементи представляють підвищену небезпеку. Ні у ЯКОМУ ВИПАДКУ не натискайте язичок запобіжника якими-небудь частинами тіла. Не направляйте включений виріб на людей і тварин.

Використання пістолета в промислових об'єктах, в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень, знижує термін служби виробу.

орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі ұзартылмайды және жаңартылмайды.

9) Барлық техникалық электр құралдарға міндетті түрде техникалық қызмет көрсету қажет.

Техникалық қызмет көрсету (ТҚК) жиілігі көмір щеткалар жиынтығының қызмет көрсету мерзіміне тең болып табылады.

10) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықтимал себеп	Жою амалдары
Құралды қосқанда, іске қосылмайды	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Ажыратқыш немесе электронды компонент бұзылған	Жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе орауыш үзігі жанған	Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал толық қуатта істемейді (бекітілген толық қақпайды немесе мүлдем қақпайды)	Желіде төмен кернеу	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Орауыш немесе магниттің орауыш үзігі жанған	Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Жеткіліксіз жүріс немесе механикалық ақаудан немесе бекітілген ауытқуынан шүріппенің сыналануы	Қисаюды жойыңыз немесе жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ажыратқыш немесе электронды компонент бұзылған	Жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жұмыс барысында құрал тоқтады	Жеткіліксіз құралдың бетке бекітілуі	Бекітілу күшін арттырыңыз
	Кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Орауыш немесе магниттің орауыш үзігі жанған	Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал қызады	Шүріппе сыналануы (мысалы, бекітілудің ауытқуынан)	Шүріппені босатыңыз және жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қарқынды жұмыс режимі	Жұмыс режимін өзгертіңіз
	Қоршаған ортаның жоғарғы температурасы, нашар желдету, желдету саңылаулары ластанған	Температураны төмендету шарасын қолға алыңыз, желдетуді жақсартыңыз, желдету саңылауларын тазартыңыз
	Механизм сыналануы	Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жұмыс нәтижесі қанағаттанарлық емес (мысалы, тоғандар қисайып бітеледі, шүріппе жиі сыналанады)	Орауыш немесе магниттің орауыш үзігі жанған	Жөндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Құрал қызу салдарынан саңылаулардың кеңеюі немесе тоғандардың ауытқуы	Құралға үзіліс жасаңыз

көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықты жүктемеелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, кәсіби мақсатта қолдануға рұқсат берілмейді.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаның ішінде өндірушінің сайтында «Сервис» бөлімінде келесі мекен-жай бойынша: тіркелген жағдайда ғана қарастырылады. Кеңейтілген кепілдікті тіркеу тіркеу барысында сатып алушы жеке мағлұматтарды өндеуге өз келісіміңізді бергеннен кейін ғана мүмкін болады. Құралдың белгілі бір моделіне тиісті кепілдік мерзімдері өндіруші сайтында келесі мекен-жай бойынша: тексеруге болады.

4) Кепілдік келесідей жағдайларды қарастырмайды:

а) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындай тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады. Сонымен қатар толығымен ресурсты жойған, шамадан тыс сыртқы немесе ішкі ластану белгілері бар құрал жатады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайшы келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды. Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсуін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың бір уақытта істен шығуы, бөлшектердің және құрал үзіктерінің деформациясы немесе балқуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе күюі.

в) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану.

г) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу.

д) ЗУБР түпнұсқасы емес жабдықтарды/ бөлшектері болып табылмайтын жабдықтарды қолдану салдарынан құралдың істен шығуы.

е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы

ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына бөгде заттардың түсуі, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Өздігінен тез тозатын бұйымдар мен қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға болып табылатын соның ішінде: жетек белбеулері, аккумулятор блогтары, діңгектер, бағыттауыш роликтер, сақтау қаптамалары, цангалар, патрондар, табандар, ара шынжырлары, ара шиналары, жұлдышалар, шиналар, көмір щеткалары, пышақтар, ара кескіштері, абразивтер, тескіш темірлері, бұрғылары, триммерге арналған бау ж.т.б. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

к) Авторландырылмаған қызмет көрсету орталықтарында кепілдікті мерзім ішінде құралды бөлшектеген немесе жөндеу болып табылады. Толық іс жүзіндегі авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының тізімі сайтында көрсетілген.

5) Бізбен расталған кепілдікті жағдай төңірегінде ақауды жою ЗУБР компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі ұрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады. Ауыстырылған құралдар мен бөлшектер компания меншігіне кіреді.

6) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (іс жүзіндегі қызмет көрсету орталықтарының тізімін сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атауы көрсетілген, растайтын кепілдікті талонмен қоса әкеліңіз немесе жіберіңіз. Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға құралдың иесі жауапкершілік тартады.

7) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын аталған басқа шағымдар түсіруге рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төңірегінде қарастырылмайды.

8) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары

Технічні характеристики

Артикул	ЗСП-2000
Номинальна напруга живлення, В	220
Частота, Гц	50
Номинальна споживча потужність, Вт	2000
Максимальна продуктивність, уд/хв	20
Тип і розмір (ШХТ, мм) вживаних скоб: ЗУБР 55, RAPID 55, BOSCH 55	6,0 x 0,8
Довжина вживаних скоб, мм	15–25
Тип і розмір (ШХТ, мм) вживаних цвяхів: ЗУБР 300, RAPID 300, BOSCH 47	2 x 1,0
Довжина вживаних цвяхів, мм	15–30
Рівень звукової потужності (к=3), дБ	91.4
Рівень звукового тиску (к=3), дБ	78.4
Середньоквадратичне віброприскорення (к=1.5), м/с ²	3.563
Клас безпеки по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Маса, кг	1,6
Термін служби, років	5

Комплектація

Пистолет	1 шт.
Скоби 20 мм	100 шт.
Цвяхи 20 мм	100 шт.
Інструкції по безпеці	1 екз.
Керівництво по експлуатації	1 екз.

⚠ УВАГА

Переконайтеся у відсутності пошкоджень виробу і комплекту деталей, які могли виникнути при транспортуванні.

Керівництво по експлуатації

Пристрій

- 1 Язичок запобіжника
- 2 Спусковий курок
- 3 Магазин
- 4 Вимикач
- 5 Важіль фіксації магазину
- 6 Регулювальник сили удару

Підготовка до роботи

Залежно від вигляду роботи і оброблюваних матеріалів, встановіть в магазин необхідні кріпильні елементи (скоби, цвяхи), для чого:

- ▶ вимкніть (якщо включений) вимикач **4** і вийміть (якщо вставлена) вилку з розетки;
- ▶ оберніть пістолет магазином вгору;
- ▶ натискуйте важіль **5** фіксації магазину і витягніть його на себе;
- ▶ у порожнину виробу, що утворилася, встановіть блоками необхідні кріпильні елементи (скоби, цвяхи) вказаних в технічних характеристиках типів;

Примітка! При заправці цвяхів встановіть їх по лівій стороні порожнини (при погляді ззаду). Переконайтеся, що цвяхи встановлені без перекосів і блоки щільно притиснуті один до одного.

⚠ УВАГА

Не встановлюйте в магазин окремі (одиночні) кріпильні елементи, оскільки в цьому випадку можливий перекосив елемента і, як наслідок, заклинювання бойка і пошкодження механічних частин виробу.

- ▶ засувайте магазин назад до клацання.

Залежно від майбутньої роботи (твердість матеріалу заготовок, необхідна глибина забивання і так далі) регулювальником **6** встановіть необхідну силу удару:

- ▶ обертання у напрямі «←» зменшує силу удару;
- ▶ обертання у напрямі «+» збільшує силу удару.

Примітка! Регулювальник не має градування. Необхідна сила удару підбирається дослідним дорогою.

Приготуйтеся до роботи:

- ▶ приготуйте оброблювані заготовки, використовувати матеріали;
- ▶ приміряйте сполучення заготовок, що сполучаються, по можливості зафіксуйте з'єднання;

⚠ УВАГА

Розташовуйте оброблювані заготовки на рівній, плоскій поверхні – лежачі на горбах і перегибах заготовки при ударі бойка можуть тріснути або зміститися і нанести травми або пошкодження операторові.

- ▶ приміряйте тканину накладенням на обтягвану заготовку, відмітьте складки (на кутах, перегибах) і продумайте послідовність натягнення і кріплення тканини.

Порядок роботи

Включіть виріб в мережу.

Включіть пістолет вимикачем **4**. Встановіть його бойком в потрібному місці на оброблювану заготовку і **ЩІЛЬНО** притисніть до прикріплюваних поверхонь.

Примітка! Для запобігання травмам і пошкодженням при випадковому натисненні на спусковий курок, пістолет обладнаний запобіжним пристроєм, що унеможливило спрацьовування без щільного притиснення пістолета до поверхні оброблюваної заготовки.

⚠ УВАГА

Щоб уникнути травм і пошкоджень НІ В ЯКОМУ ВИПАДКУ не натискуйте язичок 1 запобіжника якими-небудь частинами тіла. Не фіксуйте язичок в положенні, що постійно натискує, і не залишайте включений в мережу пістолет із зафіксованим язичком.

Натискуйте спусковий курок.

Примітка! При роботі можливе заклинювання бойка (унаслідок перекосу скоби, або їх попадання в твердий матеріал). Для звільнення бойка відключіть виріб від електричної мережі, натискуйте важіль фіксації магазину і витягніть його. Витягуйте, якщо необхідно, скобу з порожнини і встановіть магазин назад до клацання.

Після закінчення роботи вимкніть пістолет вимикачем **4**.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Құралды зақымдалған элементтермен (ажыратқышпен, шүріппемен, электр магнитпен, корпуспен ж.т.б.) пайдаланбаңыз-бұл жарақаттану және басқа да зақымдануға әкеледі.

Өңделетін даяр заттарды мықты бекітіңіз.

Құралдың кенеттен қосылуынан абай болыңыз. Жарақаттану және зақымданудың алдын алу үшін **1** сақтандырғыштың тілшесін денеңіздің кез келген бөлшегімен **ЕШҚАШАН** қоспаңыз. Тілшені қосулы күйінде тұрақтандыр-маңыз және тұрақтандырған тілшесі бар пістолетті желіде қосулы қалдырмаңыз.

Қосылған құралды адамдарға және жануарларға қарай бағыттамаңыз.

Тұрып қалған тоғандарды әр түрлі әрекеттермен алу немесе шүріппені сыналанду босату үшін құралды желіден өшірілген күйінде ғана орындайды.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату шарттары

Таза күйде жылу көздерінен алшақ, құрғақ, желдетілетін бөлмеде сақтаңыз. Ылғал болуының, тікелей күн сәулелерінің түсуінің алдын алыңыз.

Өндіруші қаптамасында сақтау қажет.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес кәдеге жарату керек.

Кепілдеме міндеттемелері

Біз әрқашан біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапаға және кепілдікті

жөндеу жұмыстарының мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл туралы **ЗУБР** қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: .

Бұл кепілдік сатып алушының сатып алу-сату келісім-шарты бойынша шағымдану құқығына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың заңды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз **ЗУБР** аспаптарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

- 1) Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті орнатылған кепілдік мерзім ішінде материалға тиісті немесе өндірушіден кеткен ақау екендігі дәлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орындау болып табылады.
- 2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының аспаты сатып алу күнінен басталады.
- 3) Кепілдіктің мерзімі және шарты құралдың сериясы мен артикуліне байланысты болып табылады, сондықтан Сізді сатып алу сәтінен бастап кепілдік шарттарымен танысуыңызды өтінеміз.

Негізгі кепілдік

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап 36 айды құрайды.

МАСТЕР (корпустың негізгі түсі сұр) сериясына жататын құралды тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **МАСТЕР** сериясының құралын кәсіби жағдайында қолданылғанда негізгі кепілдік сату күнінен бастап 1 жылды құрайды.

ПРОФЕССИОНАЛ (корпустың негізгі түсі көк) сериясын жататын құралды қолданғанда негізгі кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда» көрсетілген нормалардан тыс, жоғары қарқындылықты жүктемелерінен немесе шамадан тыс сыртқы пайдалану жағдайынан басқа, кәсіби мақсатта қолдануға рұқсат беріледі.

Кеңейтілген кепілдік

МАСТЕР сериясына жататын құралды қолданғанда кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. Кеңейтілген кепілдік тек қана тұрмыстық жағдайында қолданғанда және сайтында тіркелгеннен кейін ұсынылады.

ПРОФЕССИОНАЛ сериясына жататын құралды қолданғанда сайтында тіркелгеннен кейін, кеңейтілген кепілдік мерзімі 5 жылды құрайды. **ПРОФЕССИОНАЛ** сериясына жататын құралды «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда»

Пайдалану жөніндегі кеңестер

Сіздің желіңіздегі кернеу электр құралдың атаулы кернеуіне сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз.

Жұмысқа даяр болған жағдайда ғана құралды желіге қосыңыз.

Жұмыс бастамас бұрын құралды, сым желіні және бұйымды механикалық ақаудың жоқтығына, оның жарамдылығын тексеріңіз. Құралды зақымдалған элементтермен (ажырат-қышпен, шүріппемен, электр магнитпен, корпуспен ж.т.б.) пайдаланбаңыз-бұл жарақаттану және басқа да зақымдануға әкеледі.

Ағаш даяр заттарды өндегенде, ең алдымен, металл бұйымдардың (шегелердің, бұрандалардың ж.т.б.) жоқтығына көз жеткізіңіз.

Өте жұқа даяр заттарды қолданбаңыз және тоғандарды ағаш талшығына қағу – бұл даяр заттың тарқауына және оның жан-жаққа шашырауына әкеледі.

Жұмыс барысында тіреуіш ретінде тегіс беттерді пайдаланыңыз, өйткені тегіс емес беттер даяр заттың ауытқуына (құралдың күрт және қатты күші әсерінен) және оның құрылымының қисаюына себеп болады.

Өнделетін даяр заттарды мықты бекітіңіз.

Жақсы жарық түссіз, және жұмыс орнын тазалықта ұстаңыз. Жұмыс орнынан Сізге кедергі жасайтын бөгде заттарды алшақ қойыңыз.

Құралдың кенеттен қосылуынан абай болыңыз. Жарақаттану және зақымданудың алдын алу үшін **1** сақтандырғыштың тілшесін денеңіздің кез келген бөлшегімен **ЕШҚАШАН** қоспаңыз.

Қосылған құралды адамдарға және жануарларға қарай бағыттамаңыз.

Құралды сым желіден алшақ қойыңыз. Бекітілетін теңіректен сым желіні алшақ қойыңыз.

Құралды жұмыс кезінде мықты ұстаңыз. Денеңізді қалыпты ұстаңыз және тепе-теңдігіңізді сақтаңыз.

Шүріппе сыналанғанда (тоғандардың, шегелердің қисаюы және олардың қатты материалға тию

салдарынан) оны босату үшін қосымша құралды пайдаланбаңыз және шамадан тыс күш түсірмеңіз. Қорапты алыңыз және оны шерту соңына дейін қайта орнатыңыз.

Тұрып қалған тоғандарды әр түрлі әрекеттермен алу немесе шүріппені сыналанудан босату үшін құралды желіден өшірілген күйінде ғана орындалады.

Өрқашан желілік сым желіні тексеріңіз. Оқшауланудың, агрессивті және тоқ көзі өтетін құралдармен ластанбауын, көп тартылуын және жүктемеден майысуынан тексеріңіз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдалған сым желі қызмет көрсету орталығында ауыстырылады.

Жұмыс аяқталған соң, құралды өшіріңіз.

Құралды тек қана **4** ажыратқыш арқылы өшіріңіз. Желіден сым желіні өшіру арқылы (розеткадан тоқ көзін ажыратыңыз) ажыратпаңыз.

Өрдайым құрал корпусын және сым желіні, желдету саңылауларын шаң-тозаңтан тазартыңыз.

Барлық техникалық жұмыстар желіден сым желі ажыратылған күйде жүзеге асуы тиіс.

Құрал арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық жөндеу шаралары арнайы қызмет көрсету орталықтарының мамандары арқылы орындалуы керек.

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз. Бөтен иіс, түтін, от, от жарқыны пайда болса, онда құралды желіден ажыратыңыз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер Сіз құралдың істен шыққанына назар аударсаңыз, онда оны пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық күрделілігіне байланысты шекті күйдің критериясы тұтынушы ездігімен анықталмайды. Анық немесе болжамалы ақаудың пайда болған жағдайда «Ақау болуы мүмкін және оларды жою амалдары» туралы Бөлімге назар салыңыз. Егер тізімде ақау көрсетілмесе немесе Сіз оны жоя алмасаңыз, онда арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті күйі немесе оның бөлшектері туралы қорытындыны қызмет көрсету орталығы сәйкес Акт нұсқасында береді.

Рекомендації по експлуатації

Переконайтеся, що напруга Вашої мережі відповідає номінальній напрузі виробу.

Включайте виріб в мережу лише тоді, коли Ви готові до роботи.

Перед початком роботи огляньте і візуально перевірте виріб, кабель і інструмент на відсутність видимих механічних пошкоджень, рухливі частини на функціонування. Не використовуйте виріб з пошкодженнями елементами (вимикачем, бойком, електромагнітом, корпусом і так далі) – це може привести до травми і інших пошкоджень.

Перед обробкою дерев'яних заготовок заздалегідь переконайтеся у відсутності в них металевих предметів (цвяхів, шурупів і так далі).

Не використовуйте надмірно тонкі заготовки і не забувайте скоби уздовж волокон дерев'яних заготовок – це може привести до розщеплювання заготовки і її розльоту в різні боки.

Як опору при роботі використовуйте рівні поверхні – нерівні поверхні можуть привести до зсувів (особливо різким і сильним при такій силі удару інструменту) заготовок і перекосів конструкції.

Завжди надійно кріпіть оброблювані заготовки.

Забезпечте хороше освітлення і порядок на робочому місці. Видаліть із зони роботи всі сторонні предмети, які можуть перешкодити Вам в роботі.

Уникайте випадкового спрацювання інструменту. Щоб уникнути травм і пошкоджень **НІ В ЯКОМУ ВИПАДКУ** не натискайте язичок запобіжника **1** якими-небудь частинами тіла.

Не направляйте включений виріб на людей і тварин.

При використанні виробу розташуйте мережевий кабель поза робочою зоною. Не допускайте попадання кабелю в зону кріплення.

При роботі міцно тримайте виріб. Приймайте стійке положення тіла і завжди зберігайте рівновагу.

При заклинюванні бойка (унаслідок перекосу скоби, або їх попадання в твердий матеріал) не використовуйте для його звільнення додатковий інструмент або надмірні зусилля. Просто витягуйте магазин і встановіть його назад до клацання.

Будь-які операції по витяганню застряглих скоб або звільненню заклиненого бойка виконуйте лише при відключеному від мережі виробі.

Регулярно перевіряйте стан мережевого кабелю. Не допускайте пошкодження ізоляції, забруднення агресивними і провідними речовинами, надмірних навантажень, що тягнуть і вигинають.

▲ УВАГА

Пошкоджений кабель підлягає негайній заміні в сервісному центрі.

Вимикайте виріб з мережі відразу ж після закінчення роботи.

Вимикайте виріб лише вимикачем **4**. Не вимикайте, просто від'єднуючи кабель від мережі (вимаючи вилку з розетки).

Періодично очищайте від бруду і пилу корпус виробу і кабель, вентиляційні отвори.

Всі роботи по технічному обслуговуванню повинні проводитися при відключеному від мережі кабелі.

Виріб не вимагає іншого спеціального обслуговування.

Всі ремонтні роботи повинні проводитися лише фахівцями сервісних центрів.

Стежте за справним станом виробу. В разі появи підозрілих запахів, диму, вогню, іскор слід вимкнути інструмент, відключити його від мережі і звернутися в спеціалізований сервісний центр.

Якщо Вам щось здалося ненормальним в роботі виробу, негайно припиніть його експлуатацію.

В силу технічної складності виробу, критерії граничних станів не можуть бути визначені користувачем самостійно. В разі явної або передбачуваної несправності звернетесь до розділу «Можливі несправності і методи їх усунення». Якщо несправності в переліку не виявилися або Ви не змогли усунути її, зверніться в спеціалізований сервісний центр. Висновок про граничний стан виробу або його частин сервісний центр видає у формі відповідного Акту.

Керівництво по безпеці

Не використовуйте виріб з пошкодженими елементами (вимикачем, бойком, електромагнітом, корпусом і так далі) – це може привести до травм і інших пошкоджень.

Завжди надійно кріпите оброблювані заготовки.

Уникайте випадкового спрацювання інструменту. Щоб уникнути травм і пошкоджень **НИ В ЯКОМУ ВИПАДКУ** не натискайте язичок запобіжника **1** якими-небудь частинами тіла.

Не направляйте включений виріб на людей і тварин.

Будь-які операції по витяганню застряглих скоб або звільненню заклиненого бойка виконуйте лише при відключеному від мережі виробі.

Умови транспортування, зберігання і утилізації

Зберігати в чистому вигляді в сухому провітрюваному приміщенні далеко від джерел тепла. Не допускати попадання вологи, дії прямих сонячних променів.

Транспортувати в упаковці виробника.

Виріб, що відслужив термін служби, додатково приладдя і упаковку слідую екологічно чисто утилізувати.

Гарантійні зобов'язання

Ми постійно дбаємо про поліпшення якості обслуговування наших споживачів, тому, якщо у Вас

виникли нарікання на якість і терміни проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомте про це в службу підтримки **ЗУБР** по електронній пошті на адресу: .

Дана гарантія не обмежує право покупців на претензії, що випливають з договору купівлі-продажу, а також не обмежує законні права споживачів.

Ми надаємо гарантію на інструменти **ЗУБР** на наступних умовах:

1) Гарантія надається відповідно до нижчепереліченими умовами шляхом безкоштовного усунення несправностей інструменту протягом встановленого гарантійного строку, які доведено обумовлені дефектами матеріалу або виготовлення.

2) Гарантійний строк починається з дати придбання виробу першим власником.

3) Термін та умови гарантії залежать від серії та артикулу інструменту, просимо Вас уважно ознайомитися з умовами гарантії на момент покупки.

Базова гарантія

Гарантійний термін складає 36 місяців з дня продажу.

На серію **МАЙСТЕР (основний колір корпусу сірий)** встановлюється базова гарантія терміном 3 роки, за умови тільки побутового застосування. У випадку професійного використання інструменту серії **МАЙСТЕР** базова гарантія встановлюється 1 рік з дати продажу.

На серію **ПРОФЕСІОНАЛ (основний колір корпусу синій)** встановлюється базова гарантія терміном 3 роки. Для серії **ПРОФЕСІОНАЛ** дозволяється експлуатація в професійних цілях, за винятком надвисоких навантажень або важких зовнішніх умов експлуатації, що перевищують норми, зазначені в «Інструкції з експлуатації».

Розширена гарантія

На серію **МАЙСТЕР** встановлюється розширена гарантія строком на 5 років. Розширена гарантія надається тільки за умови побутового застосування та реєстрації на сайті .

На серію **ПРОФЕСІОНАЛ** встановлюється розширена гарантія 5 років за умови реєстрації на сайті . Для серії **ПРОФЕСІОНАЛ** дозволяється експлуатація в професійних цілях, за винятком надвисоких навантажень або важких зовнішніх умов експлуатації, що перевищують норми зазначені в «Інструкції з експлуатації». Розширена гарантія надається тільки за умови,

Жабдық және жұмыс істеу реті

Жабдық

- 1 Сақтандырғыш тілшесі
- 2 Түсірінді шүріппе
- 3 Қорап
- 4 Ажыратқыш
- 5 Қорапты тұрақтандыратын рычагы
- 6 Соққының күшінің реттеуіші

Жұмысқа дайындық

Жұмыс түріне және өңделетін материалдарға тиісті қорапқа қажетті бекітетін элементтерді (тоғандарды, шегелерді) орнату үшін:

- ▶ **4** ажыратқышты өшіріңіз (егер қосылса) және розеткадан айырды (егер қосылса) суырыңыз;
- ▶ пистолетті қорабын жоғары қаратып бұрыңыз;
- ▶ қораптың **5** тұрақтандыратын рычагын басыңыз және оны өзіңізге қарай тартыңыз;
- ▶ құралға блогтар ретінде қажетті бекітетін элементтерді (тоғандарды, шегелерді) техникалық сипаттамалар түріне сәйкес орнатыңыз;

ЕСКЕРТУ! Шегелерді салғанда сол жақтан (арт жағынан қарағанда) орнатыңыз. Шегелер қисаймай және блогтар бір – біріне тығыз орналасқандығына көз жеткізіңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Қорапқа бөлек (жеке) бекітетін элементтерді орнатпаңыз, өйткені, бұл жағдайда элементтер қисаяды және оның салдарынан шүріппе сыналанады және құралдың бөлшектері механикалық зақымдалады.

- ▶ шүріппеге дейін қорапты орналастырыңыз.

Жұмыс түріне (даяр зат материалының қаттылығы, қажетті ұру тереңдігі ж.т.б.) байланысты **6** реттеуіш көмегімен соққының қажетті күшін орнатыңыз:

- ▶ «-» бағытта айналдыру соққының күшін азайтады;
- ▶ «+» бағытта айналдыру соққының күшін арттырады.

Ескерту! Реттеуіште бөліктеу жоқ. Қажетті соққы

күші тәжірибелі түрде тандалады.

Жұмысқа дайындалыңыз:

- ▶ өңделетін даяр заттарды, қолданылатын материалдарды дайындаңыз;
- ▶ байланыстыратын даяр заттардың бір қатар тұруын, байланыстарды тұрақтандыру қажет;

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өңделетін даяр заттарды тегіс, жалпақ бетке орналастырыңыз, өйткені, төбежәне қисықжатқан даяр заттар шүріппе соғысы кезде сынады немесе ауытқиды, жарақаттайды немесе операторға зиян келтіреді.

- ▶ тартылатын даяр затқа матаны кигізіңіз, қатпарларды (бұрыштарында, қисаю орындарында) байқаңыз және матаны бекіту үшін қажетті тарту әрекеттерін ескеріңіз.

Жұмыс реті

Құралды желіге қосыңыз.

Пистолетті **4** ажыратқыш арқылы қосыңыз. Оны қажетті орынға шүріппе арқылы даяр затқа орнатыңыз және бекітілетін бетке **МЫҚТЫ** ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ! Кездейсоқ жағдайда түсірінді шүріппе қосылғанда, жарақаттану және зақымданудың алдын алу үшін пистолетте өңделетін даяр затты мықты ұстамағандықтан сақтайтын сақтандырғышы бар.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарақаттанудың және зақымданудың алдын алу үшін 1 сақтандырғыштың тілшесін денеңіздің кез келген бөлшегімен ЕШҚАШАН қоспаңыз. Тілшені қосуды күйінде тұрақтандырмаңыз және тұрақтандырған тілшесі бар пистолетті желіде қосуды қалдырмаңыз.

Түсірінді шүріппені басыңыз.

ЕСКЕРТУ! Жұмыс кезінде шүріппе сыналаны (тоғандардың, шегелердің ауытқуынан немесе олардың қатты материалға тиюінен) мүмкін. Шүріппені босату үшін құралды электр тоқ көзінен өшіріңіз, қораптың тұрақтандыратын рычагын басыңыз және оны алыңыз. Қажет болса, тоғанды саңылаудан алыңыз және қорапты шерту соңына дейін орнатыңыз.

Жұмыс аяқталған соң, пистолетті **4** ажыратқышты басу арқылы өшіріңіз.

Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗСП-2000
Атаулы тоқ көз кернеуі, В	220
Жиілік, Гц	50
Атаулы тұтыну қуаты, Вт	2000
Максималды нәтижелілік, соғыстар/мин	20
Қолданылатын тоғындар түрі және мөлшері (ШхТ, мм): ЗУБР 55, RAPID 55, BOSCH 55	6,0 x 0,8
Қолданылатын тоғындар ұзындығы, мм	15–25
Қолданылатын шегелер түрі және мөлшері (ШхТ, мм): ЗУБР 300, RAPID 300, BOSCH 47	2 x 1,0
Қолданылатын шегелер ұзындығы, мм	15–30
Дыбыс қуатының деңгейі (к=3), дБ	91.4
Дыбыс қысымының деңгейі (к=3), дБ	78.4
Орташа квадраттық дірілді тездетуі (к=1.5), м/с ²	3.563
Класс қауіпсіздік бойынша МСТ 12.2.007.0-75	II
Салмағы, кг	1,6
Қызмет көрсету мерзімі, жыл	5

Жиынтықтау

Пистолет	1 дана
Тоғындар 20 мм	100 дана
Шегелер 20 мм	100 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 нұсқа

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жиынтығының зақымданбағандығына көз жеткізіңіз.

якщо власник зареєструє інструмент протягом 4 тижнів з моменту покупки на сайті виробника за адресою: в розділі «Сервіс». Реєстрація розширеної гарантії можлива тільки після підтвердження покупцем згоди на обробку персональних даних, запитуваних в процесі реєстрації. Терміни гарантії на конкретну модель інструменту можна перевірити на сайті виробника за адресою: .

4) Гарантія не поширюється на:

a) Деталі, піддані робочому і іншим видам природного зносу, а також на несправності інструменту, викликані цими видами зносу. А також на інструмент, який має повну вироблення ресурсу, сильно зовнішнє або внутрішнє забруднення.

б) Несправності інструменту, викликані недотриманням Інструкції з експлуатації або відбулися внаслідок використання інструменту не за призначенням, під час використання в умовах навколишнього середовища виходять за межі зазначених в інструкції з експлуатації, неналежних виробничих умовах, внаслідок перевантажень або недостатнього, неналежного технічного обслуговування або догляду. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, зокрема: поява кольорів мінливості, одночасний вихід з ладу ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання проводів електродвигуна під дією високої температури.

в) При використанні виробу в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень.

г) На профілактичний і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивку.

д) Несправності інструменту внаслідок використання приладдя, допоміжних або запасних частин, які не є оригінальними приладдям / частинами ЗУБР.

е) На механічні пошкодження (тріщини, відколи й т.д.) і пошкодження, викликані впливом агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням сторонніх предметів у вентиляційні отвори інструменту, а також пошкодження, які настали внаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин.

ж) Приладдя, швидкозношувані частини та витратні матеріали, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, такі як: приводні ремені, акумуляторні блоки, стовбури, напрямні ролики, захисні кожухи, цанги, патрони, підшви, пильні ланцюги, пильні шини, зірочки, шини, вугільні щітки, ножі, пилки, абразиви, свердла, бури, волосін для триммера і т.п.

з) Інструмент, в конструкцію якого було внесено зміни або доповнення.

и) Незначне відхилення від заявлених властивостей інструменту, яке не впливає на його цінність і можливість використання за призначенням.

к) На інструмент, розкривати або ремонтувати протягом гарантійного терміну поза авторизованих сервісних центрів. Повний актуальний список авторизованих сервісних центрів дивись на сайті .

5) Усунення несправностей, визнаних нами як гарантійний випадок, здійснюється на вибір компанії ЗУБР за допомогою ремонту або заміни несправного інструменту на новий (можливо і на модель наступного покоління). Замінені інструменти та деталі переходять у власність компанії.

6) Гарантійні претензії приймаються протягом гарантійного терміну. Для цього, пред'явіть або відправте несправний інструмент в зазначений у документації (актуальний список сервісних центрів дивіться на сайті) сервісний центр, приклавши заповнений гарантійний талон, який підтверджує дату купівлі товару та його найменування. Інструмент, переданий дилера або в сервісний центр в частково або повністю розібраному вигляді, під дію гарантії не підпадає. Усі ризики з передачі та пересиланні інструменту дилера або в сервісний центр несе власник інструменту.

7) Інші претензії, крім згаданого права на безкоштовне усунення недовіків інструменту, під дію нашої гарантії не підпадають.

8) Після гарантійного ремонту на умовах розширеної гарантії, термін розширеної гарантії інструменту не продовжується і не поновлюється.

9) Для всіх електроінструментів обов'язково регулярне технічне обслуговування. Періодичність ТО дорівнює терміну служби комплекту вугільних щіток.

10) Термін служби виробу становить 5 років.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Дії з усунення
Виріб не працює при включенні	Немає напруги в мережі	Перевірте напругу в мережі
	Несправний вимикач або електронний компонент	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці магніта	Зверніться в сервісний центр для ремонту
Виріб не працює на повну потужність (забиває кріплення повністю або не забиває зовсім)	Низька напруга мережі	Перевірте напругу в мережі
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці магніта	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Недостатній хід або заклинювання бойка із-за механічного пошкодження виробу або перекоосу кріплення	Усуньте перекоос або зверніться в сервісний центр для ремонту
	Несправний вимикач або електронний компонент	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
Виріб зупинився при роботі	Недостатній притиск інструменту до поверхні	Збільште зусилля притиску
	Зникла напруга	Перевірте напругу в мережі
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці магніта	Зверніться в сервісний центр для ремонту
Виріб перегрівається	Заклинювання бойка (наприклад, із-за перекоосу кріплення)	Звільніть бойок або зверніться в сервісний центр для ремонту
	Інтенсивний режим роботи	Змініть режим роботи
	Висока температура довколишнього повітря, слабка вентиляція, засмічені вентиляційні отвори	Прийміть заходи до зниження температури, поліпшення вентиляції, очищення вентиляційних отворів
	Заклинювання в механізмі	Зверніться в сервісний центр для ремонту
Результат роботи незадовільний (наприклад, скоби забиваються з перекоосом, часто заклинюють бойок)	Згоріла обмотка або обрив в обмотці магніта	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Збільшення зазорів унаслідок нагріву виробу і проскакування бойка або відведення скоби	Дайте виробу остигнути

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Құрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіңіз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендігіне және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор болып табылады.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Тоғынды қағатын электр пистолеті (кейінірек – пистолет) арнайы тоғындар және алуан түрлі материалдарға арналған шегелер арқылы (маталарды, қабықшаларды, теріні, панельдерді ж.т.б.) бекітуге, сонымен қатар құрылыс, өндеу және жөндеу жұмыстарында алуан түрлі материалдардан бұйымдарды біріктіруге арналады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз, соның ішінде «Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау» бөліміне және «Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқау» Қосымшасына назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Пистолетті тұрмыста аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы -10 -тан +40°C температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоңыржай климат төнірегінде, тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- ▶ КО ТР 004/2011 «Төменгі вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 4 бабы, 1-5, 9 абзацтары;
- ▶ КО ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестігі» 4 бабы, 2, 3 абзацтары.

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, машинаны тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұматтарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл паспортта құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жоғарғы қуаттағы соқпалы механизм және өткір бекітілетін элементтер өте қауіпті. Сақтандырғыштың тілшесін денеңіздің кез келген бөлшегімен ЕШҚАШАН қоспаңыз. Қосылған құралды адамдарға және жануарларға қарай бағыттамаңыз.

Пистолетті индустриалды және өнеркәсіптік ауқымда жоғарғы қарқындылық жұмыстарында және аса ауыр жүктемелерде қолдану құралды қызмет ету мерзімін кемітеді.